



086 - 00

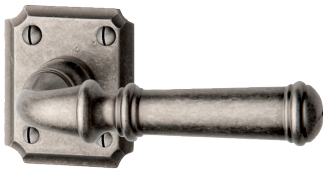

| | EXÉCUTION | CODE |
|---------------------------|----------------|-----------|
| Béquille (1 paire) | étain - laiton | 9015-0150 |
| Rosace béquille (1 pièce) | étain - laiton | 9015-0152 |
| Rosace clé BB (1 pièce) | étain - laiton | 9015-0155 |



124 L - 00

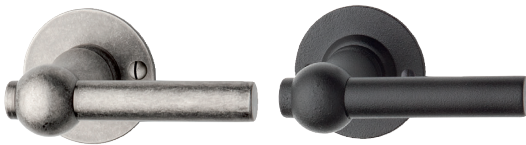

| | EXÉCUTION | CODE |
|---------------------------|----------------|-----------|
| Béquille (1 paire) | étain - laiton | 9015-0250 |
| Rosace béquille (1 pièce) | étain - laiton | 9015-0252 |
| Rosace clé BB (1 pièce) | étain - laiton | 9015-0255 |
| Béquille (1 paire) | fer noir | 9015-0230 |
| Rosace béquille (1 pièce) | fer noir | 9015-0232 |
| Rosace clé BB (1 pièce) | fer noir | 9015-0235 |



124-28 / 124-KT



| | EXÉCUTION | CODE |
|-------------------------|----------------|-----------|
| Bouton meuble | étain - laiton | 9015-0358 |
| Bouton poignée - 128 mm | étain - laiton | 9015-0359 |

082 - 00



| | EXÉCUTION | CODE |
|---------------------------|----------------|-----------|
| Béquille (1 paire) | étain - laiton | 9015-0450 |
| Rosace béquille (1 pièce) | étain - laiton | 9015-0452 |
| Rosace clé BB (1 pièce) | étain - laiton | 9015-0455 |

